



2016年8月20日






ルーフアロー 施工マニュアル

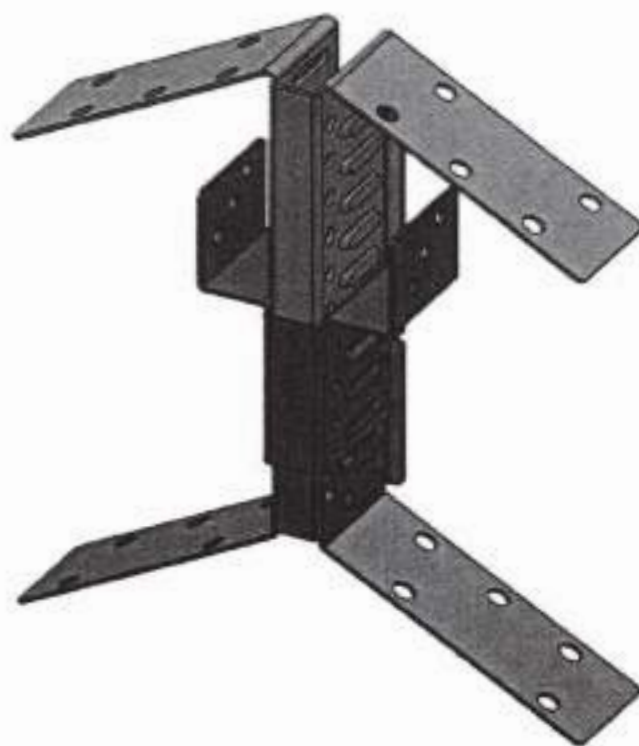

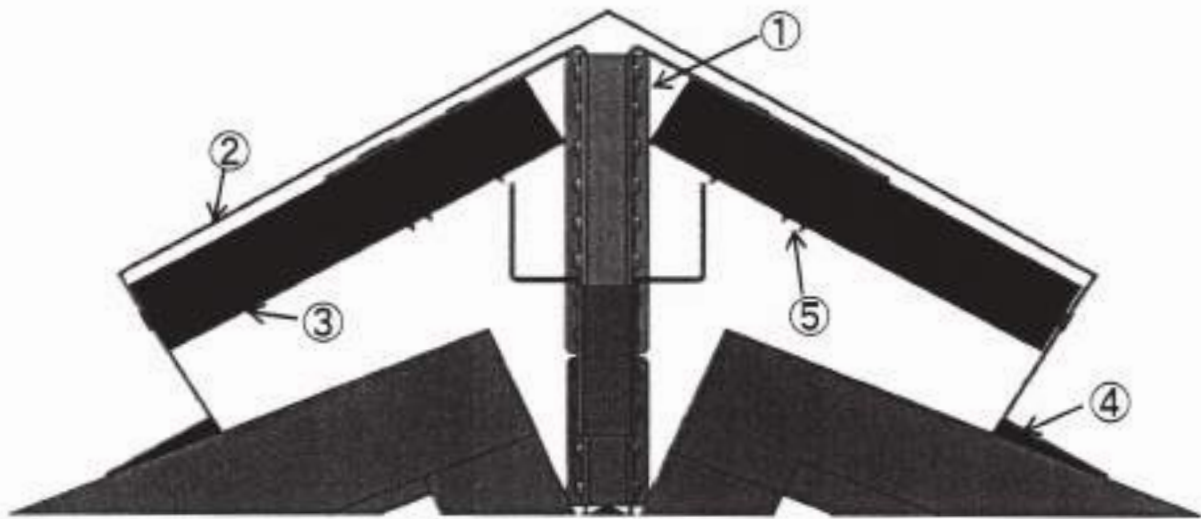〒510-8033 三重県四日市市下さざらい町5番14号
有限会社 **アテナ・東海**
TEL(059)358-3492 FAX(059)364-8892


使用部材



番号	名前	寸法	図面
①	ルーフアロー		
②	棟包	幅140mm	
③	ヌキ板	厚×幅×長 20mm×110mm×1500mm	
④	シーラー	厚×幅 30mm×30mm	
⑤	平ビス	径×長 4.6mm×15mm	 4.6x15

取付前手順


金具ピアス部にビスを通し、突き出たビスをペンチ等で曲げ、金具同士が外れないように固定してください。

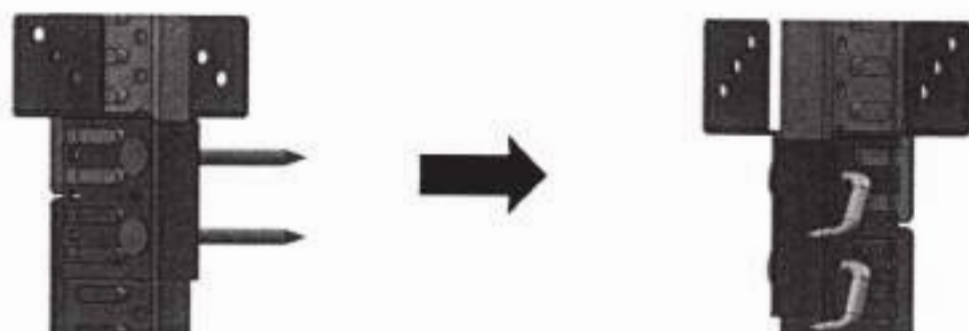

取付手順


【1】ルーフアローの固定

金具を野地板に片側3箇所ビスにて固定してください。
次の金具は600mm以下の間隔で方向を逆にして固定してください。

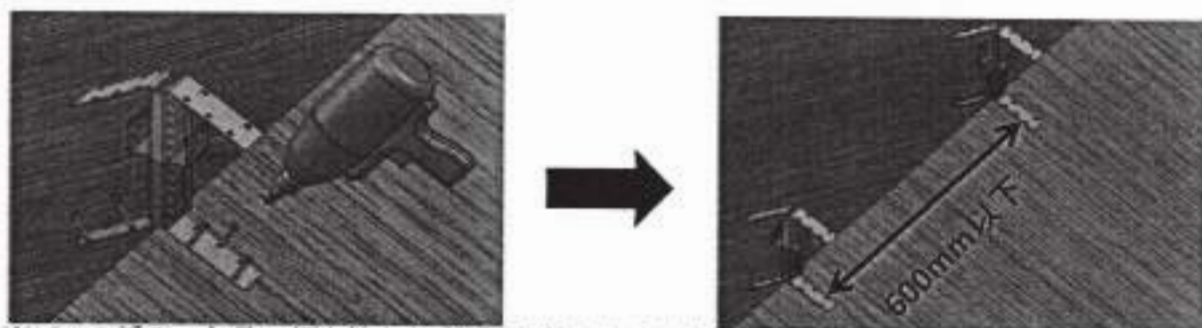


※ビスの緩み、金具の傾き等を必ず確認・修正してください。

同じ面が向き合うように交互に固定してください。

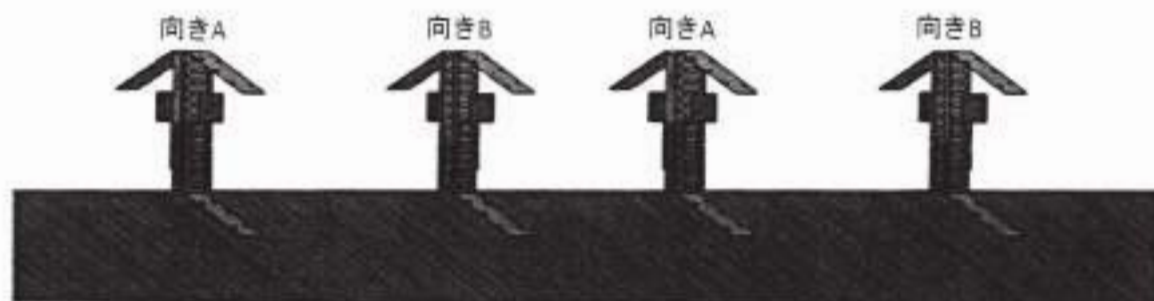

【2】瓦の配置・固定

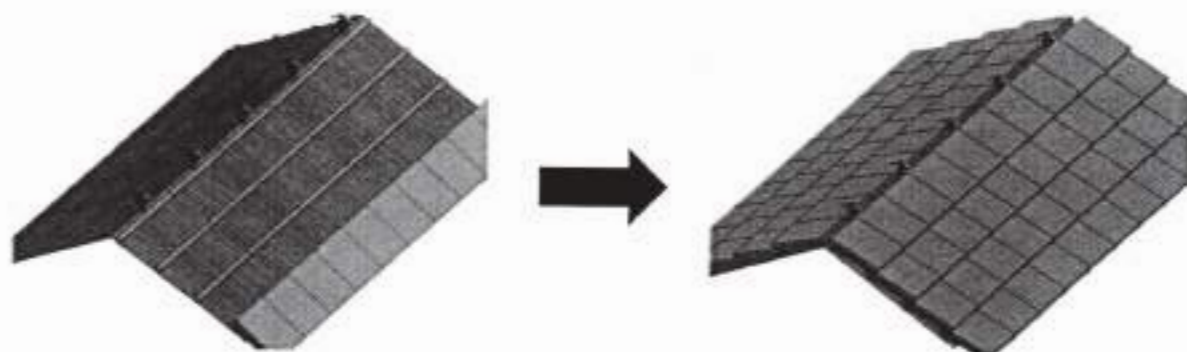

【3】シーラーの貼り付け



※モルタルを使用する場合があります。

【4】ヌキ板の固定

金具にヌキ板を固定してください。
ヌキ板固定に使用するビスは付属の平サラビス 4.6×15を使用してください。



※ビスの締め忘れ等を必ず確認・修正してください。

【5】棟包の固定

棟包をヌキ板の軒先側にビスで固定します。



※ビスの締め忘れ等を必ず確認・修正してください。

【6】施工後の確認

作業が終了したら、金具・屋根材・瓦等がしっかり固定されているか確認してください。



Before



After



販売元 有限会社 アテナ・東海

〒510-8033

三重県四日市市さざらい町5-14

TEL059-358-3492 FAX059-364-8892

URL <http://www.athenatokai.com>